


## Накладной доводчик для направляющих Боярд – практичность и комфорт.

Направляющие системы Metabox Боярд можно укомплектовать накладными доводчиками, которые обеспечат мягкое и плавное закрытие ящика. Допустимая рабочая нагрузка одного доводчика до 25 кг и 40 000 рабочих циклов свидетельствует о надежности этой бюджетной фурнитуры.

Доводчики состоят из двух частей: доводчик, который крепится на боковины нижнего модуля, концевик – деталь, которая крепится на дно ящика. В процессе работы при закрывании ящика одна часть цепляется за другую и доводит её, а при открывании части разъединяются.

### Монтаж

1. До сборки модуля разметить на боковинах (левой и правой) наколки для крепления доводчика: отступить от межцентра крепления роликовых направляющих вниз 66 мм, от лицевой кромки боковин - 229 мм и 453 мм. Расстояние указано до межцентра монтажного отверстия.

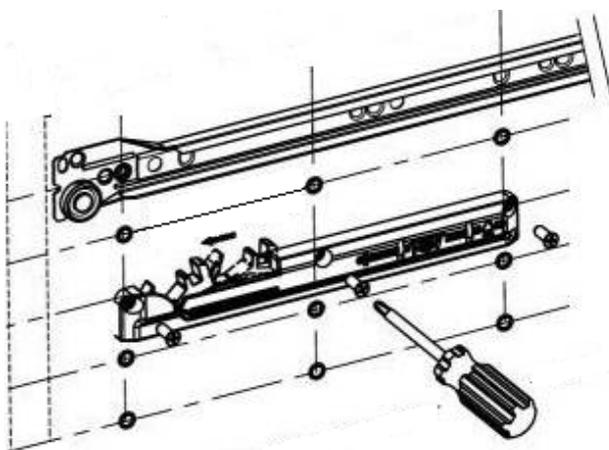

2. Доводчик прикрутить к боковинам (левой и правой) саморезами 3,5x20 мм.
3. Разметить на дне ящика слева и справа наколки для крепления концевика: отступить от лицевой кромки дна ящика 298 мм и 330 мм, от боковой кромки – 25 мм. Расстояние указано до межцентра монтажного отверстия.
4. Установить концевик на дно ящика и прикрутить саморезами 3,5x16 мм слева и справа.
5. Установить ящик на направляющие, проверить работу доводчика.

