


## Мебельные ручки на фасады.

Ручки в зависимости от пожелания можно расположить все вертикально, все горизонтально или скомбинировать. В одном кухонном гарнитуре могут сочетаться ручки – скобы и ручки-кнопки.


Для более точной и быстрой установки ручек на фасады можно использовать шаблон ручки. Независимо от того, как вы собираетесь делать разметки, с помощью шаблона или без, первым делом необходимо измерить межосевое расстояние на ручке, хотя производитель обычно его указывает. Исходя из существующих стандартов, межосевое расстояние ручек, это расстояние от одного крепления до другого, всегда кратно 32. Наиболее распространённые межосевые размеры 96мм, 128мм.

### Установка мебельных ручек.


1. При горизонтальном расположении ручки измерить ширину самого фасада. Вычесть из этой ширины межосевое расстояние, а оставшуюся величину разделить на два. Например, фасад шириной 596 мм и ручка с межосевым расстоянием 128мм. Получаем:  $596 - 128 = 468 / 2 = 234$  мм.
2. Отложить от бокового края фасада 234 мм и межосевое расстояние 128 мм, а от нижнего/верхнего края фасада 30-40 мм.
3. Просверлить отверстия  $D$  4,5 мм в отмеченных точках. Если монтажная площадка ручки узкая, то лучше использовать сверло диаметром 3,5-4 мм.
4. Закрепить ручку на фасад при помощи винтов. Если длины винта, входящего в комплект к ручке, не достаточно, использовать универсальный винт (приобретается отдельно).
5. Могут быть и другие варианты установки ручек. Способ установки аналогичный.

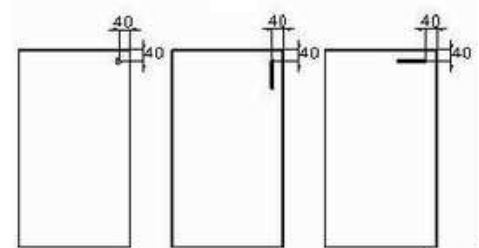

Установка ручки с края фасада

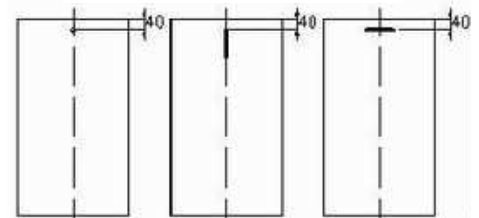

Установка ручки по центру фасада

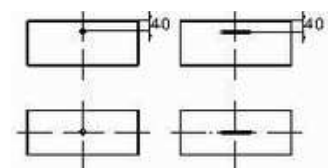

Установка ручки на фасад ящика

