


Подвес для верхних моделей.

Подвес для верхних модулей представляет собой небольшую металлическую пластину, в которой имеется несколько отверстий:

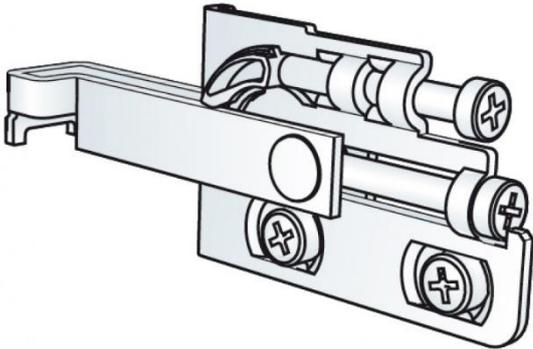


- ✓ два сквозных для фиксирования навеса саморезами к боковине шкафа;
- ✓ два регулировочных с большими винтами.

Вкручивание и выкручивание этих винтов позволяет опускать-поднимать и прижимать-отодвигать шкаф от стены. Также имеется металлическая лапа, которая цепляется за монтажную рейку, закрепленную на стену через дюбель саморезы.

Комплект навесов для модуля состоит из левого и правого навеса и декоративных крышек к ним, а также планки для навески модулей (шина), которая крепится к стене.

Установка навесов

1. В задней стенке верхнего модуля в верхних углах вырезать прямоугольники размером 40x20 мм, в которые пройдут крепежные лапки навесов.
2. Прикрутить подвес двумя саморезами 3,5x16 мм к боковинам модуля, прижав его к верхнему горизонту модуля.

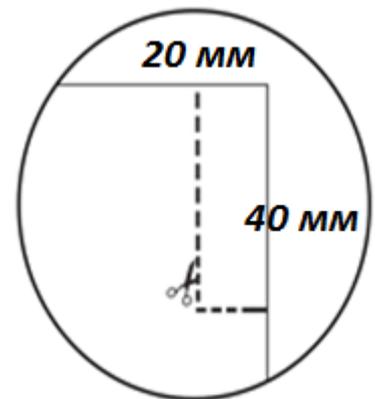

Крепеж металлической направляющей (шины) к стене

1. Определить общую высоту кухонных модулей, выполнив следующие расчеты:

* Если в комплекте есть пеналы под бытовую технику высотой 2040/2280 мм, то к их высоте прибавить высоту цокольных опор: 100, 120 или 150 мм.

* Если комплект состоит из верхних и нижних модулей, то общая высота состоит из высоты цокольных опор (100; 120; 150), нижних модулей 720 мм, рекомендуемого расстояния под кухонный фартук 600 мм и высоты верхних модулей 720/ 960 мм.




Например, 100 мм ножки + 720 мм нижний модуль + 600 мм фартук + 720 мм верхний модуль в сумме 2140 мм.

Теперь из полученной суммы отнимите 40 мм, на установку навеса и получите размер, который необходимо отметить на стене.

2. Прочертить линию по уровню.

3. Шину верхней частью приложить к линии на стене и разметить отверстия под дюбель-саморезы, которые достаточно расположить по углам верхних модулей согласно проекту кухни (дюбель в комплект не входит и подбирается исходя из технических особенностей стены).

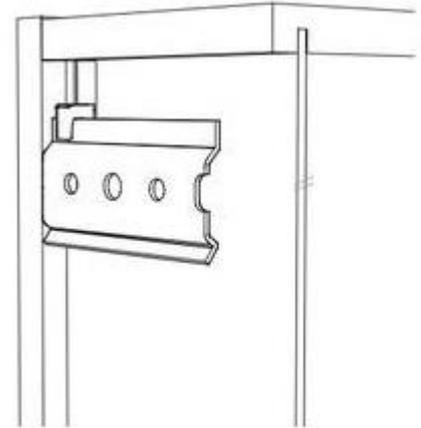

4. Ослабить крепежную лапку так, чтобы она свободно двигалась вверх-вниз для легкой регулировки.


5. **ВНИМАНИЕ!!!** Шкаф навешивается со снятым(и) фасадом(ами) и полкой, чтобы исключить повреждение их при навешивании шкафа.

6. Навесить верхние модули на шину.

7. Отрегулировать их положение по уровню с помощью винтов.

8. Навесы закрыть декоративными крышками.

9. Зафиксировать модули между собой межсекционными стяжками D 5 мм (она не входит в комплект и приобретается отдельно). Рекомендуется после

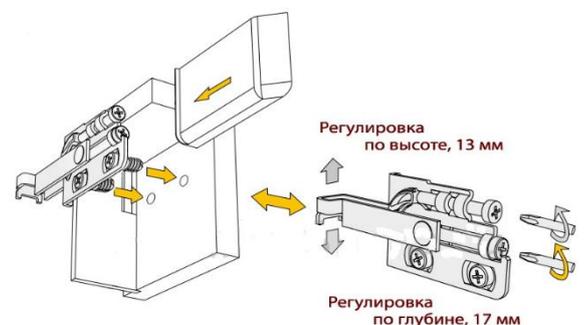

выравнивания модулей по уровню стянуть их струбцинами перед фиксацией между собой. Второй способ, стянуть модули между собой при помощи шурупа 3x25 с потайной головкой, вкрутив его на уровне установки полки.

10. Убедитесь в том, что оба крепления повисли на шине, иначе велика вероятность того, что шкаф сорвется.