


## Алюминиевые планки для столешниц.

Алюминиевые планки предназначены для защиты торцевого среза столешницы от попадания влаги, механических повреждений и придания законченного вида кухонной столешнице, позволяет соединять прямые и угловые сегменты столешниц. Установка алюминиевых планок производится после уточнения длины каждого элемента столешницы, выполнения вырезов под мойку, варочную поверхность или встроенные розетки.

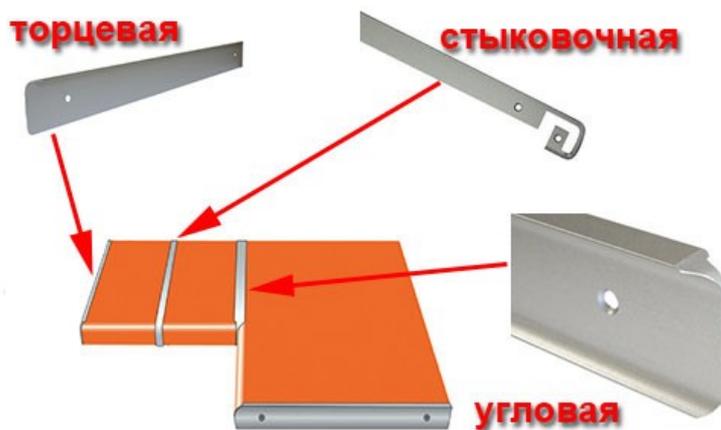


**Торцевые планки** отличаются по высоте, то есть толщине столешницы, для которой они предназначены (28 или 38 мм), радиусу закругления свеса (3 или 6 мм).

### Монтаж

1. Очистить торец столешницы от пыли, нанести силиконовый герметик или клей ПВА путем тщательного втирания, после этого дать время, чтобы впитаться, примерно 45-90 минут.
2. Закрепить планку саморезами 3,5x16 мм.
3. Если торцевая планка устанавливается на столешницу меньшей ширины (меньше стандартных 600 мм), то необходимо просверлить дополнительные (новые) отверстия в нужных местах сверлом 4,5-5,0мм, с последующей зенковкой.
4. С помощью ножовки по металлу, обрезать планку заподлицо с шириной столешницы. Обработать срез напильником. Удалить излишки герметика со всех сторон.



**Угловые планки** необходимы в случае соединения двух частей столешницы между собой под углом. Угловые планки являются универсальными в плане использования, так как закругления по краям у них находятся с обеих сторон, то их можно устанавливать, как для правого, так и для левого соединения. Чтобы избежать образования зазоров между столешницами, нижние модули должны быть идеально выровнены по высоте и стянуты между собой.

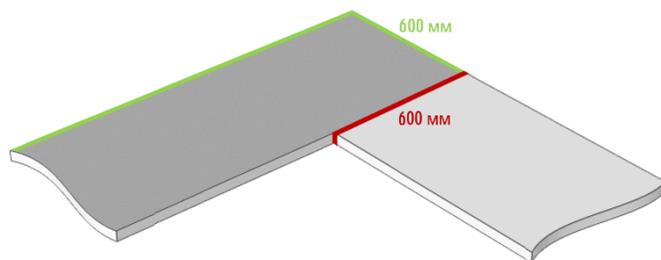

### **Монтаж**

1. Очистить торец столешницы от пыли, нанести силиконовый герметик.
2. Закрепить планку саморезами 3x20 мм.
3. Нанести силиконовый герметик на внутреннюю часть угловой планки и соединить со второй столешницей по торцу с постформингом (скруглением).
4. Удалить излишки герметика со всех сторон.

**Стыковочные планки** необходимы для соединения столешницы с угловым сегментом или увеличения длины столешницы.



### **Монтаж**

1. Очистить торец столешницы от пыли, нанести силиконовый герметик.
2. Закрепить планку саморезами 3x20 мм.
3. Нанести силиконовый герметик на внутреннюю часть угловой планки и соединить с обработанным торцом второй столешницы.
4. Удалить излишки герметика со всех сторон.

