Схема сборки изделия
Модуль нижний под мойку с присадкой под 1 или 2 фасада

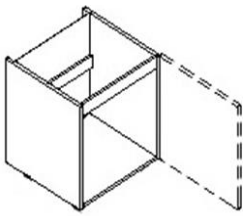

1М 72-45, 2М 72-хх

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		1М 72-45, 2М-72-хх
Д1	**Горизонт нижний**	1
Д 1.1	**Горизонт верхний**	-
Д2	**Боковина левая**	1
Д3	**Боковина правая**	1
Д4	**Планка вертикальная**	2
Д5	**Планка горизонтальная**	-
Д6	**Полка**	-
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	8
Ф2	**Шток эксцентрика**	8
Ф3	**Шкант 8х30**	8
Ф4	**Полкодержатель**	-
Ф5	**Гвоздь**	-
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	8
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	-



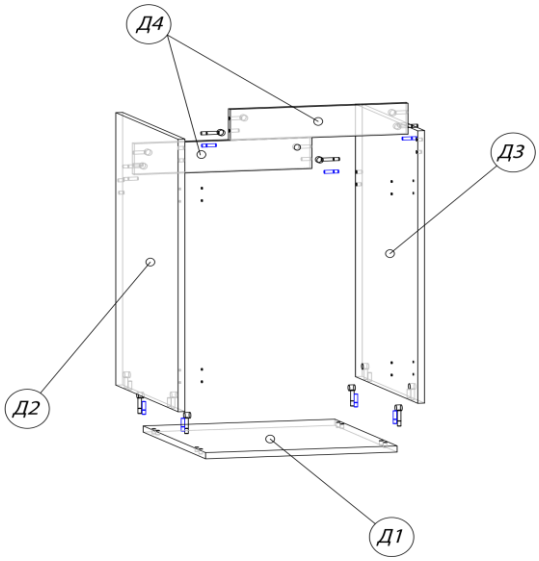

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать вертикально начиная с детали Д1. Разместите дно(Д1) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
2. Пользуясь Общей схемой сборки, установите шканты(Ф3) в отверстия торцов боковин (Д2,Д3), бочонок эксцентрика(Ф1) в отверстия плоскости боковины (Д2,Д3) и шток эксцентрика(Ф2) в отверстия плоскости дна(Д1) (рис. Р1).Установите боковины (Д2,Д3) шкантами в отверстия дна(Д1).
3. Установите шканты (Ф3) и бочонки эксцентриков (Ф1) в отверстия торцов планок вертикальных(Д4).
4. Установите шток эксцентрика (Ф2) в отверстия плоскости боковин (Д2,Д3).
5. Слегка отклонив боковины (Д2,Д3) в стороны установите планки вертикальные(Д4) между боковинами, как показано на Общей схеме сборки.

1.Монтаж шкантов, дюбелей 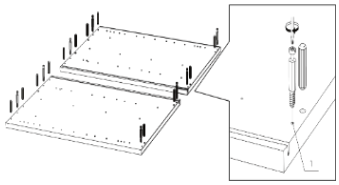	2. Установка боковин 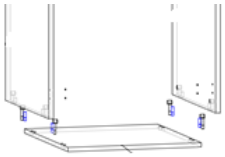	3. Установить эксцентрики и закрутить 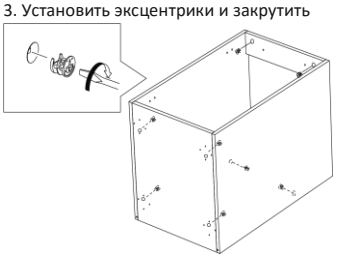
4. Установить ножки 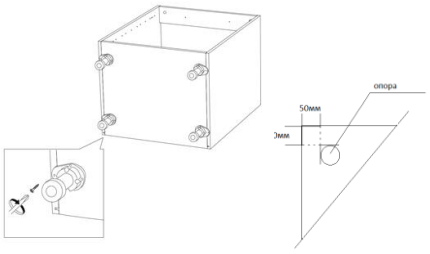	4. Установить петли * саморез 3,5х16 	5.Навеска двери и регулировка петель
6. Монтаж межсекционной стяжки 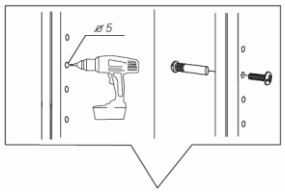 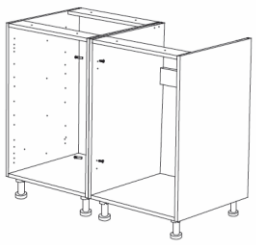		

Схема сборки изделия
Модуль нижний под духовку с присадкой под 1 ящик

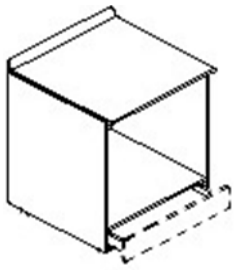

1СБТ 72-60

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		1СБТ 72-60
Д1	**Горизонт нижний**	1
Д2	**Боковина левая**	1
Д3	**Боковина правая**	1
Д4	**Задняя стенка(ДВП)**	1
Д5	**Планка горизонтальная**	1
Д6	**Дно под духовку**	1
Д7	**Планка дополнительная**	2
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	10
Ф2	**Шток эксцентрика**	10
Ф3	**Шкант 8х30**	10
Ф4	**Полкодержатель**	-
Ф5	**Гвоздь**	8
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	10
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	-



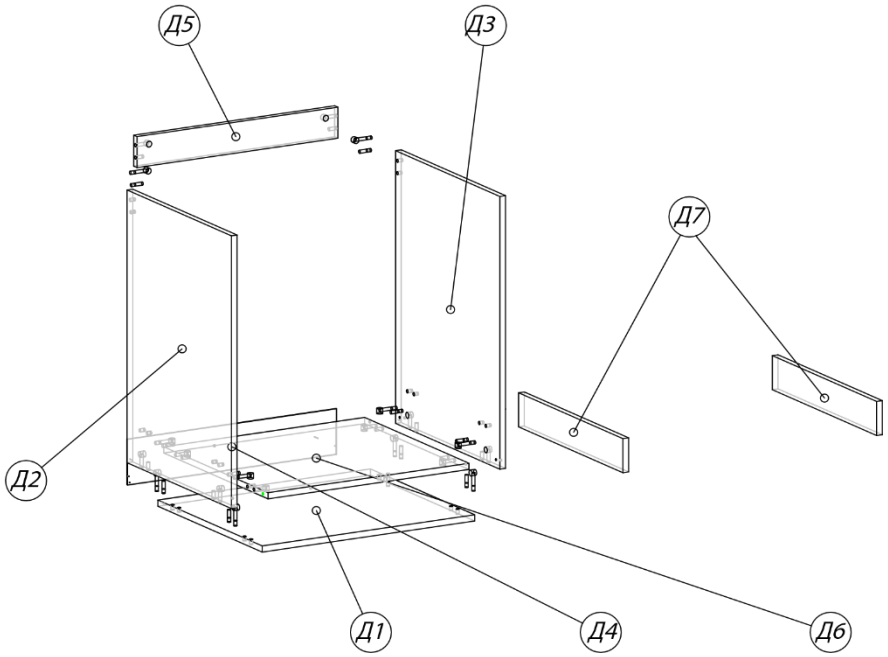

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать горизонтально на боковине Д2. Разместите ее на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
2. Монтируйте направляющие на боковины Д7 согласно инструкции к фурнитуре.
3. Установите штока эксцентриков Ф2 в отверстия плоскости боковин Д2, Д3, а шканты Ф3 в их кромки, а также в кромки деталей Д5,Д6.
4. Установите боченки эксцентрика Ф1 в отверстия плоскости боковин Д2,Д3, планки Д5, детали Д6.
5. Вставьте деталь Д6 и планку Д5 шкантами в отверстие боковины Д2.
6. Затяните эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
7. Пользуясь общей схемой сборки установите боковину Д3 сверху собранную конструкцию совмещая отверстие. Затяните все эксцентрики.
8. Установите шток эксцентриков(Ф2) в отверстие плоскости дна(Д1).
9. Переверните собранную конструкцию планкой Д5 вниз и установите дно Д1, как показано на общей схеме сборки, совмещая отверстия боковин Д2 и Д3 с отверстиями детали Д1.
10. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
11. Прикрутите при помощи шурупов планки Д7, с заранее установленными на них направляющими короба, к боковым стенкам Д2,Д3.
12. Переверните собранный короб лицевой кромкой вниз. Проверьте размеры диагоналей - они должны быть одинаковыми.
13. Наложите поверх короба заднюю стенку из ДВП(Д4). Прибейте ее гвоздями сначала в диагональных углах, а потом по всему периметру с шагом 120-150 мм.
14. Смонтируйте цокольные опоры согласно шаблона. См. рис.4

1 Монтаж шкантов, дюбелей 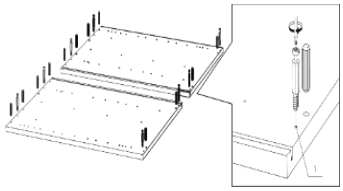	2 Установка горизонтальных панелей 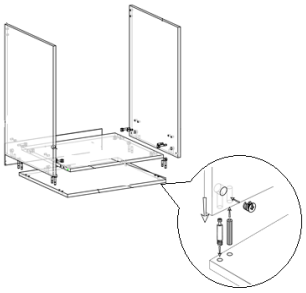	3 Установить эксцентрики и закрутить
4 Установить ножки 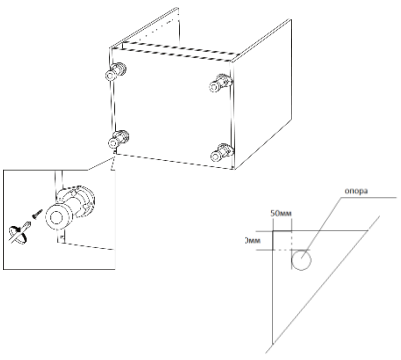	5. Монтаж межсекционной стяжки 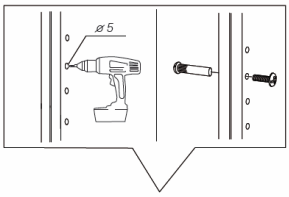 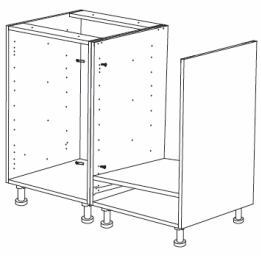	

Схема сборки изделия
Модуль нижний открытый и с присадкой под 1 или 2 двери

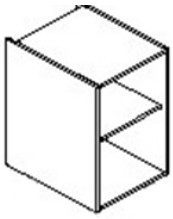

СО 72-хх

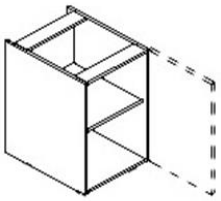

1СР 72-хх

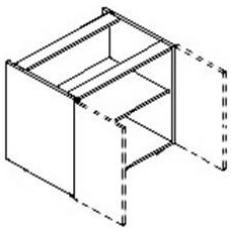

2СР 72-хх

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		1СР-72-(15-20)	СО-72-(15-20)	1СР-72-(30-40)	СО-72-(30-40)	1СР-72-45	СО-72-45	2СР-72-(60-70) СО-72-(60-70)	2СР-72-80 СО-72-80	2СР-72-90 СО-72-90
Д1	**Горизонт нижний**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Д 1.1	**Горизонт верхний**	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Д2	**Боковина левая**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Д3	**Боковина правая**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Д4	**Задняя стенка(ДВП)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Д5	**Планка горизонтальная**	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Д6	**Полка**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ф2	**Шток эксцентрика**	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ф3	**Шкант 8х30**	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ф4	**Полкодержатель**	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ф5	**Гвоздь**	16	16	16	16	18	18	20	22	24
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	12	8	12	8	12	8	8	8	8



Ширина модуля 150-200 мм

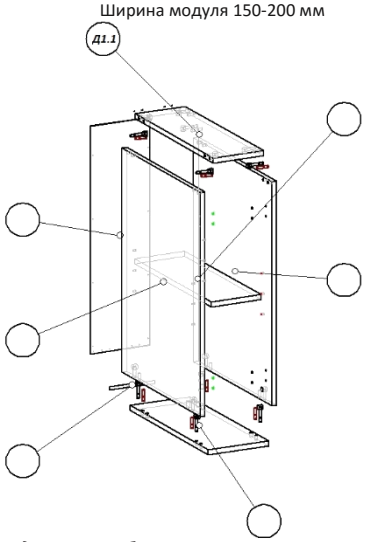

Ширина модуля 300-900 мм

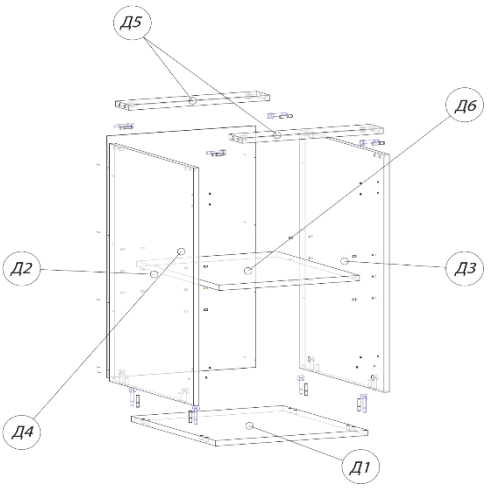

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать вертикально начиная с детали Д1. Разместите дно(Д1) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
2. Пользуясь Общей схемой сборки, установите шканты(Ф3) в отверстия торцов боковин(Д2,Д3), бочонок эксцентрика(Ф1) в отверстия плоскости боковины(Д2,Д3) и шток эксцентрика(Ф2) в отверстия плоскости дна(Д1) (рис. Р1).Установите боковины (Д2,Д3) шкантами в отверстия дна(Д2).
3. Установите шканты (Ф3) и бочонки эксцентриков (Ф1) в отверстия торцов планок горизонтальных(Д5).
4. Установите шток эксцентрика (Ф2) в отверстия плоскости боковин (Д2,Д3).
5. Слегка отклонив боковины (Д2,Д3) в стороны установите планки горизонтальные(Д5) между боковинами, как показано на Общей схеме сборки. В случае сборки модулей шириной 150-200 мм планки Д5 заменяются Горизонтом верхним Д1.1
6. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
7. Переверните собранный короб лицевой кромкой в низ. Проверьте размеры диагоналей короба - они должны быть одинаковыми
8. Наложите поверх короба заднюю стенку ДВП(Д4). Прибейте её гвоздями (рис. Р2) сначала в диагональных углах, а потом по всему периметру с шагом 120-150 мм.
9. Поставьте готовый короб на дно(Д1). Установите полкодержатели(Ф4) в отверстия плоскости боковин(Д2,Д3) с внутренней стороны ко роба на необходимом для вас уровне.
10. Установите полку(Д6) на полкодержатель(Ф4) внутрь шкафа

1.Монтаж шкантов, дюбелей 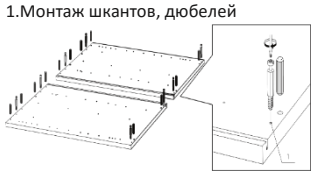	2.Установить эксцентрики и закрутить 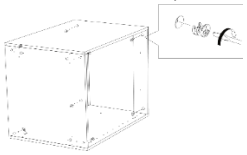	3. Установка горизонтальных панелей и монтаж задней стенки 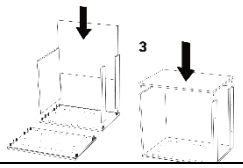
4. Фиксация задней стенки Разместить модуль на горизонтальной поверхности задней стенкой наверх, проверить геометрию корпуса измерив диагонали, А=В 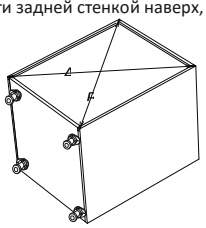		5. Установить ножки 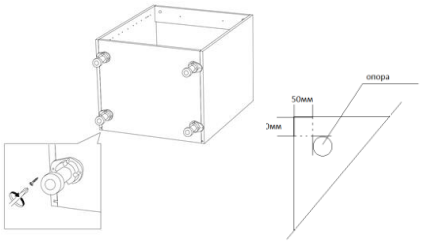
6.Установить петли *саморез 3,5х16 	7.Навеска двери и регулировка петель 	8. Монтаж межсекционной стяжки 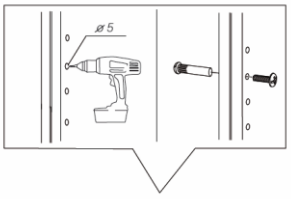 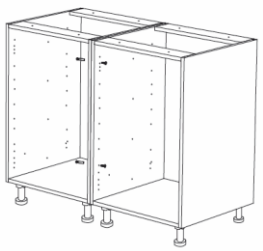

Схема сборки изделия
Модуль нижний закругленный открытый

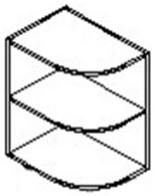

CT(L) 72-315, CT(R) 72-315

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		CT(L) 72-315, CT(R) 72-315
Д1	**Горизонт нижний**	1
Д2	**Боковина левая**	1
Д3	**Боковина правая**	1
Д4	**Горизонт верхний**	1
Д5	**Полка**	1
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	12
Ф2	**Шток эксцентрика**	12
Ф3	**Шкант 8х30**	12
Ф4	**Полкодержатель**	-
Ф5	**Гвоздь**	-
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	12
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	-



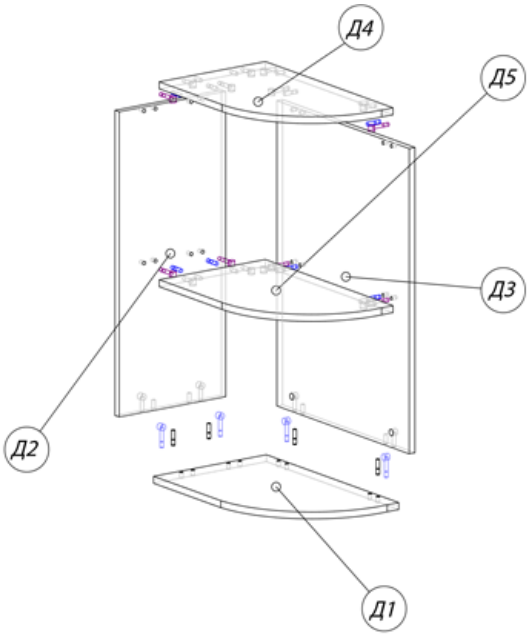

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать вертикально начиная с детали Д1. Разместите нижний горизонт(Д1) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
2. Пользуясь Общей схемой сборки, установите шканты (Ф3) в отверстия торцов боковин(Д2,Д3), бочонок эксцентрика (Ф1) в отверстия плоскости боковины (Д2,Д3) и шток эксцентрика (Ф2) в отверстия плоскости нижнего горизонта(Д1) (рис. Р1) и боковин (Д2,Д3).
3. Установите шканты (Ф3) и бочонки эксцентриков (Ф1) в отверстия полки(Д5) и горизонтов (Д1, Д4).
4. Соедините детали Д1,Д2, Д3, Д4 и Д5 как показано на Общей схеме сборки.
5. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
6. Установите цокольные опоры согласно шаблона. См. рис. 3

1. Монтаж шкантов, дюбелей	2. Установить эксцентрики и закрутить	3. Установить ножки
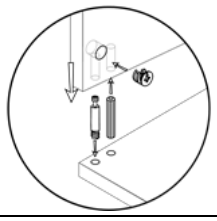	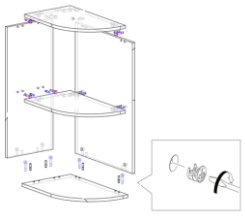	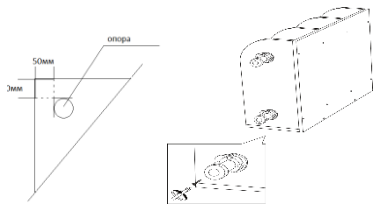

Рекомендация по установке фасада на модуль:

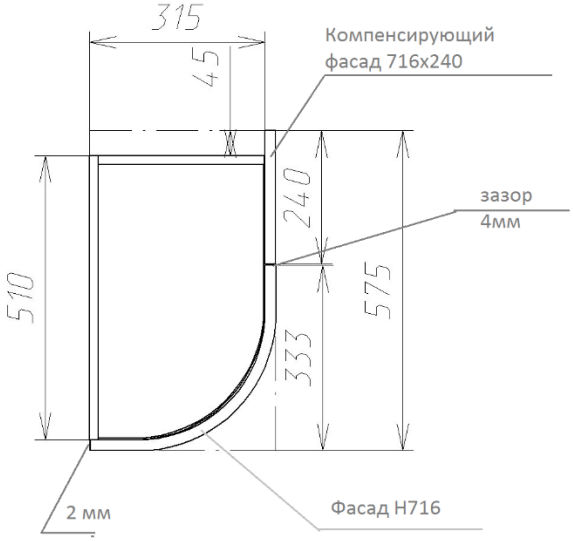

Схема сборки изделия
Модуль нижний для бытовой техники с присадкой под 2 фасада

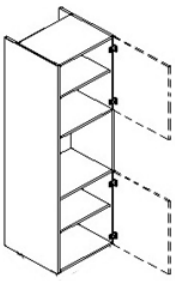

11КБТ 204-60

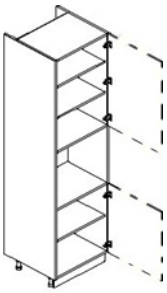

11КБТ 228-60

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		11КБТ-204-60	11КБТ 228-60
Д1	**Горизонт нижний**	1	1
Д2	**Боковина левая**	1	1
Д3	**Боковина правая**	1	1
Д4	**Задняя стенка низ(ДВП)**	1	1
Д5	**Задняя стенка верх(ДВП)**	1	1
Д6	**Полка**	2	3
Д7	**Горизонт**	3	3
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	16	16
Ф2	**Шток эксцентрика**	16	16
Ф3	**Шкант 8х30**	16	16
Ф5	**Полкодержатель**	8	12
Ф5	**Гвоздь**	25	25
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	16	16
Ф7	**Заглушка 5 мм**	24	32



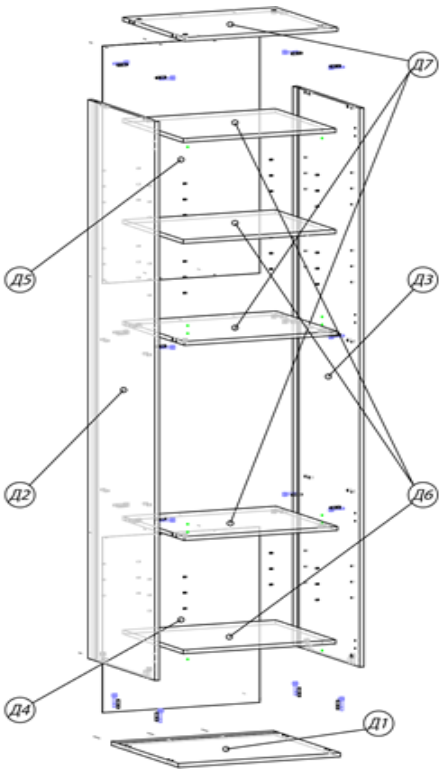

Подготовка к сборке.

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать горизонтально с боковой стенки Д2.
2. Разместите боковую стенку Д2 на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
3. Пользуясь общей схемой сборки установите шток эксцентрика Ф2 в отверстия плоскости боковин Д2 и Д3, горизонта нижнего Д1
4. Установите шкантами(Ф3) в отверстия торцов боковин Д2, Д3 горизонтальных щитов Д7.
5. Установите бочонки эксцентрика Ф1 в отверстия плоскостей боковин Д2, Д3 и горизонтальных щитов Д7.
6. Установите горизонтальные щиты Д7 в отверстия боковой стенки Д2.
7. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
8. Установите боковую стенку Д3 на собранную конструкцию, совмещая отверстия с деталями Д7.
9. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
10. Установите горизонт нижний(Д1) совмещая отверстия с деталями боковин Д2, Д3.
11. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
12. Переверните собранную конструкцию лицевой кромкой вниз. Проверьте размеры диагоналей короба. Они должны быть одинаковыми.
13. Вставьте и продвиньте заднюю стенку из ДВП(Д4) по пазам боковин Д2 и Д3 до упора в паз горизонта нижнего(Д1).
14. Прибейте заднюю стенку из ДВП(Д4) гвоздями(Ф5) по кромке горизонта(Д7) с шагом 120 мм.
15. Вставьте и продвиньте заднюю стенку из ДВП(Д5), совместив ее верхнюю кромку с кромкой горизонтального верхнего щита(Д7), а нижнюю с кромкой горизонтального среднего щита(Д7).
16. Прибейте заднюю стенку из ДВП(Д5) гвоздями(Ф5) по кромке горизонтальной стенки Д7, Д8 с шагом 120 мм.
17. Поставьте готовый короб на горизонт нижний(Д1). Установите полкодержатели Ф4 в отверстия плоскости боковин Д2, Д3 с внутренней стороны короба на необходимые для вас уровни.
18. Смонтируйте ножки согласно шаблона. См. рис. 4
19. Установите полки Д6 на полкодержатели внутрь шкафа.

1. Монтаж шкантов, дюбелей

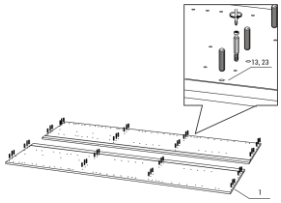

2. Установить эксцентрики и закрутить

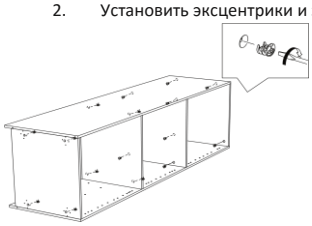

3. Фиксация задней стенки

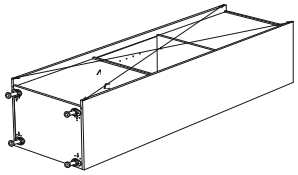

4. Установить ножки

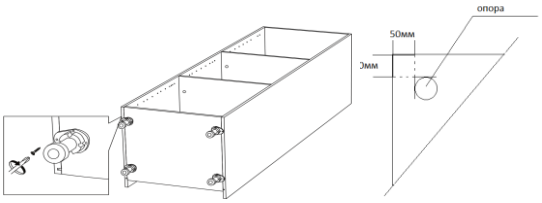

5.Установить петель

*саморезы 3,5х16

6. Навеска дверей и регулировка петель

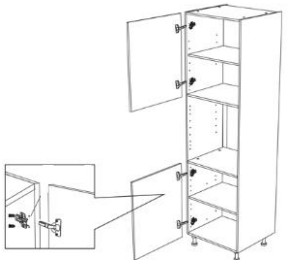

7. Монтаж межсекционной стяжки

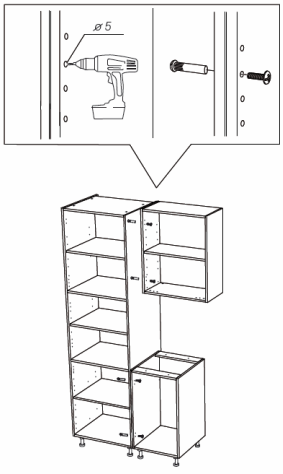

Схема сборки изделия
Модуль нижний угловой под мойку с присадкой под 1 фасад

1СМУ90(R) 72-xx,
1СМУ90(L) 72-xx

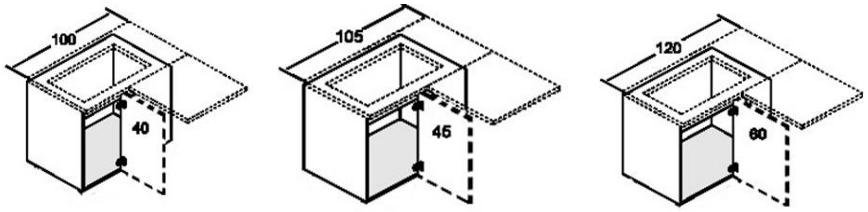

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		1СМУ90х-72-хх
Д1	**Горизонт нижний**	1
Д 1.1	**Горизонт верхний**	-
Д2	**Боковина левая**	1
Д3	**Боковина правая**	1
Д4	**Заглушка**	1
Д5	**Планка горизонтальная**	2
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	12
Ф2	**Шток эксцентрика**	12
Ф3	**Шкант 8х30**	12
Ф4	**Полкодержатель**	-
Ф5	**Гвоздь**	-
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	12
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	-



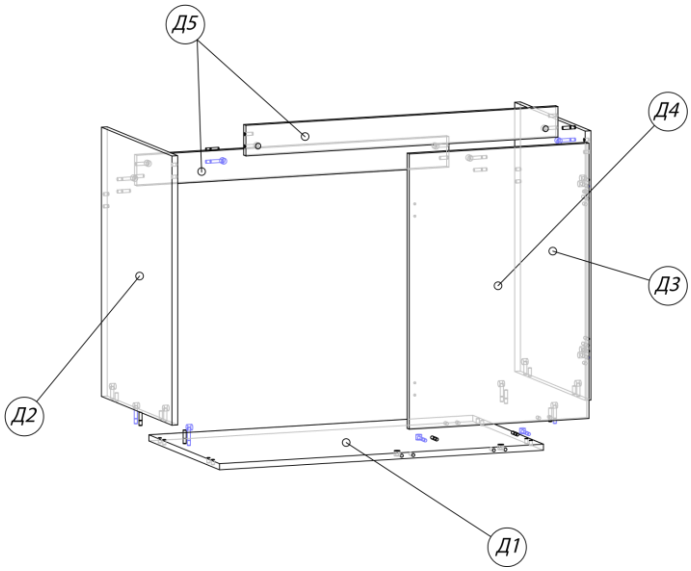

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать вертикально начиная с детали (Д1). Разместите дно (Д1) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
2. Пользуясь Общей схемой сборки, установите шканты (Ф3) в отверстия торцов и кромок боковин (Д2,Д3), бочонок эксцентрика (Ф1) в отверстия плоскости боковины (Д2,Д3) и шток эксцентрика (Ф2) в отверстия плоскости дна (Д1).Установите боковины (Д2,Д3) шкантами в отверстия дна (Д1).
3. Установите шканты (Ф3) и бочонки эксцентриков (Ф1) в отверстия торцов планок горизонтальных (Д5).
4. Установите шток эксцентрика в отверстие плоскости боковин (Д2, Д3) и детали (Д4).
5. Слегка отклонив боковины (Д2,Д3) в стороны установите планки горизонтальные(Д5) между боковинами, как показано на Общей схеме сборки.
6. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
7. Переверните собранный короб обратной стороной вниз.
8. Установите заглушку (Д4) в соответствии с Общей схемой сборки и затяните эксцентрики по часовой стрелке.
9. Установите цокольные опоры согласно шаблона. См. рис 3
10. Установите собранное изделие в вертикальное положение, т.е. дном (Д1) на пол.
11. Прикрутите шурупом через намеченное отверстие планку (Д5) к заглушке (Д4)

1. Монтаж шкантов, дюбелей

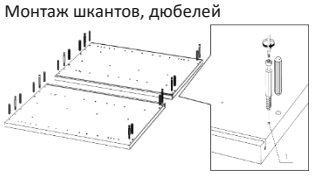

2. Установить эксцентрики и закрутить

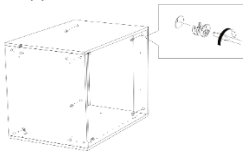

3. Установить ножки

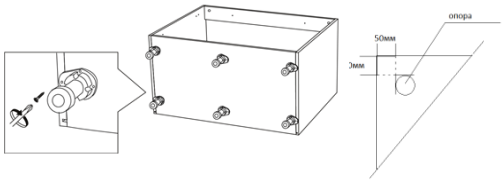

4. Установить петли
*Саморез 3,5х16

5. Навеска двери на заглушку и регулировка петель

6. Монтаж межсекционной стяжки

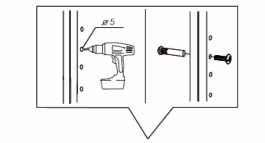

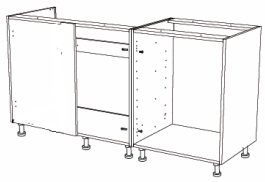

При установке угловой планки, сместите заглушку Д4 на 100 мм (согласно присадки). Установите угловую планку способом, показанным на схеме. Крепление угловой планки осуществляется к горизонту нижнему Д1 с помощью монтажного уголка и саморезом 3,5х25 к горизонтальной планке Д5 с внутренней стороны

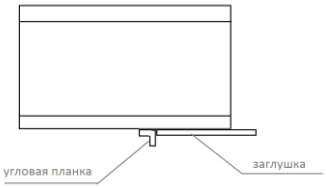

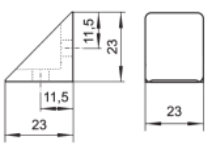

Схема сборки изделия
Модуль нижний под холодильник с присадкой под 2 или 3 фасада

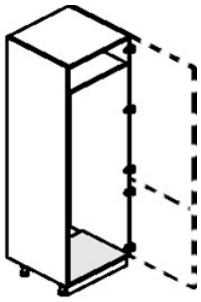

11КХ 204-60

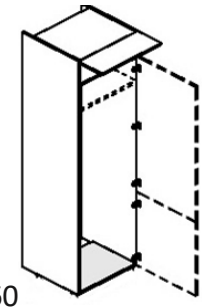

11КХ 228-60

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		11КХ-204-60	11КХБТ-228-60
Д1	**Горизонт нижний**	1	1
Д2	**Боковина левая**	1	1
Д3	**Боковина правая**	1	1
Д4	**Задняя стенка низ(ДВП)**	1	1
Д5	**Горизонт верхний**	1	1
Д6	**Горизонт средний**	1	2
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	12	16
Ф2	**Шток эксцентрика**	12	16
Ф3	**Шкант 8х30**	12	16
Ф5	**Полкодержатель**	-	-
Ф5	**Гвоздь**	10	15
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	12	16
Ф7	**Заглушка 5 мм**	10	14



11КХ-204 11КХ-228

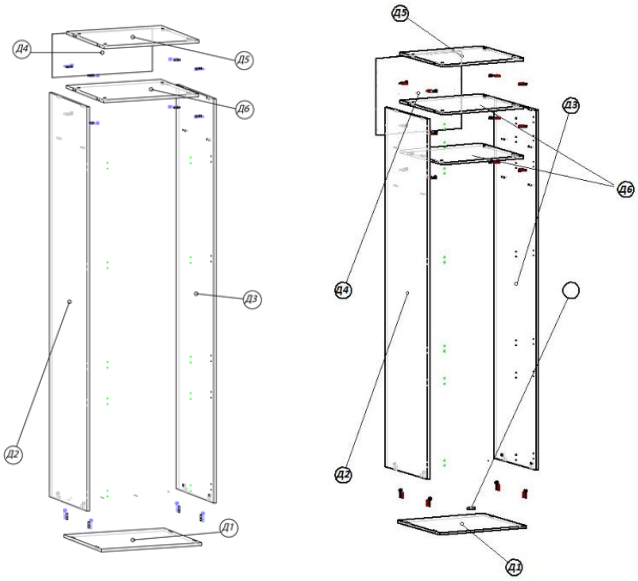

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).
4. **Порядок сборки.**
5. Изделие рекомендуется собирать вертикально с боковой стенки Д2.
6. Разместите боковую стенку(Д2) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
7. Пользуясь общей схемой сборки установите шток эксцентрика(Ф2) в отверстия плоскости боковин Д2 и Д3, горизонта нижнего(Д1).
8. Установите шкантами(Ф3) в отверстия торцов боковин Д2, Д3 горизонты Д5 и Д6*.
9. Установите бочонки эксцентрика Ф1 в отверстия плоскостей боковин Д2, Д3 и горизонтов Д1 и Д5.
10. Установите горизонты Д5 и Д6 в отверстия боковой стенки Д2.
11. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
12. Установите боковую стенку Д3 на собранную конструкцию, совмещая отверстия с деталями Д5 и Д6.
13. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
14. Установите нижний горизонт(Д1) совмещая отверстия с деталями боковин Д2, Д3.
15. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
16. Переверните собранную конструкцию лицевой кромкой вниз. Проверьте размеры диагоналей короба. Они должны быть одинаковыми.
17. Вставьте и продвиньте заднюю стенку из ДВП(Д4) по пазам боковин Д2 и Д3 до горизонта Д6. Прибейте заднюю стенку гвоздями(Ф5) по кромке горизонтов Д5 и Д6.

1.Монтаж шкантов, дюбелей

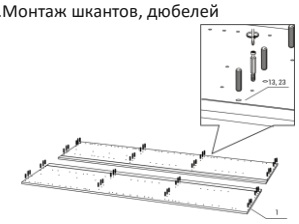

2.Установить эксцентрики и закрутить

3. Фиксация задней стенки

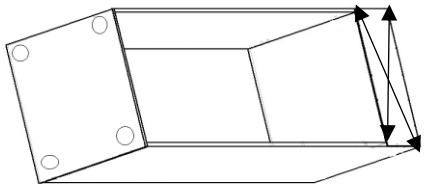

4. Установить ножки

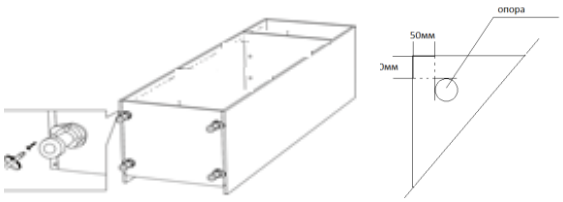

5.Установить петель

*саморезы 3,5х16

6.Навеска дверей и регулировка петель

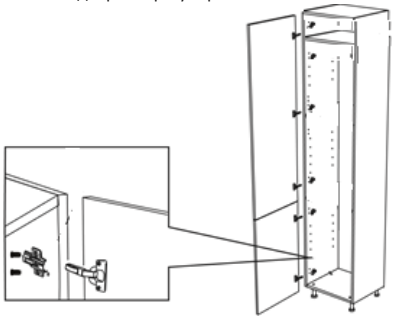

7. Монтаж межсекционной стяжки

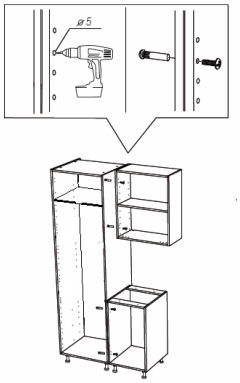

Схема сборки изделия
Модуль нижний для бытовой техники с присадкой под 1 фасад и 4 ящика

21КБТ-М(IN)204-60

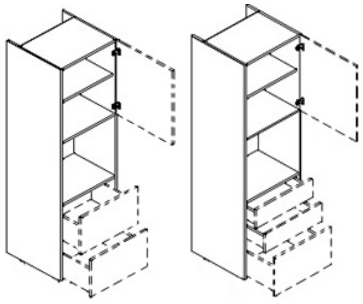

21КБТ-М(IN)228-60

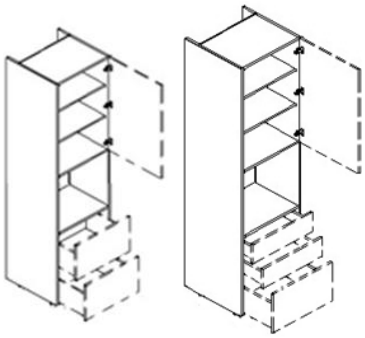

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		21КБТ-М(IN)-204-60	21КБТ-М(IN) 228-60
Д1	**Горизонт нижний**	1	1
Д2	**Боковина левая**	1	1
Д3	**Боковина правая**	1	1
Д4	**Задняя стенка низ(ДВП)**	1	1
Д5	**Задняя стенка верх(ДВП)**	1	1
Д6	**Полка**	1	2
Д7	**Горизонт**	3	3
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	16	16
Ф2	**Шток эксцентрика**	16	16
Ф3	**Шкант 8х30**	16	16
Ф5	**Полкодержатель**	4	8
Ф5	**Гвоздь**	25	25
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	16	16
Ф7	**Заглушка 5 мм**	12	20



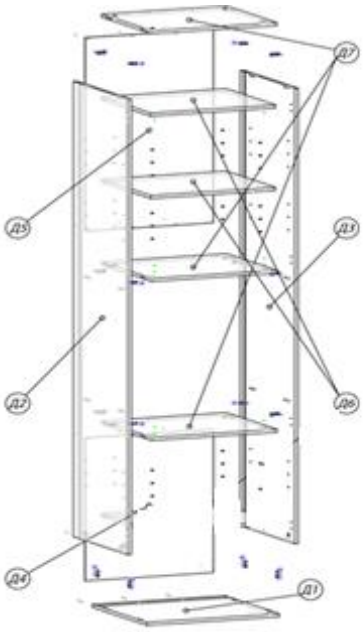

Подготовка к сборке.

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать вертикально с боковой стенки Д2.
2. Разместите боковую стенку Д2 на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
3. Смонтируйте направляющие выдвижных ящиков согласно инструкции к фурнитуре.
4. Пользуясь общей схемой сборки установите шток эксцентрика Ф2 в отверстия плоскости боковин Д2 и Д3, горизонта нижнего Д1
5. Установите шкантами(Ф3) в отверстия торцов боковин Д2, Д3 горизонтальных щитов Д7.
6. Установите бочонки эксцентрика Ф1 в отверстия плоскостей боковин Д2, Д3 и горизонтальных щитов Д7.
7. Установите горизонтальные щиты Д7 в отверстия боковой стенки Д2.
8. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
9. Установите боковую стенку Д3 на собранную конструкцию, совмещая отверстия с деталями Д7.
10. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
11. Установите горизонт нижний(Д1) совмещая отверстия с деталями боковин Д2, Д3.
12. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
13. Переверните собранную конструкцию лицевой кромкой вниз. Проверьте размеры диагоналей короба. Они должны быть одинаковыми.
14. Вставьте и продвиньте заднюю стенку из ДВП(Д4) по пазам боковин Д2 и Д3 до упора в паз горизонта нижнего(Д1).
15. Прибейте заднюю стенку из ДВП(Д4) гвоздями(Ф5) по кромке горизонта(Д7) с шагом 120 мм.
16. Вставьте и продвиньте заднюю стенку из ДВП(Д5), совместив ее верхнюю кромку с кромкой горизонтального верхнего щита(Д7), а нижнюю с кромкой горизонтального среднего щита(Д7).
17. Прибейте заднюю стенку из ДВП(Д5) гвоздями(Ф5) по кромке горизонтальной стенки Д7, Д8 с шагом 120 мм.
18. Поставьте готовый короб на горизонт нижний(Д1). Установите полкодержатели Ф4 в отверстия плоскости боковин Д2, Д3 с внутренней стороны короба на необходимые для вас уровни.
19. Установите полки Д6 на полкодержатели внутрь шкафа.

1.Монтаж шкантов, дюбелей

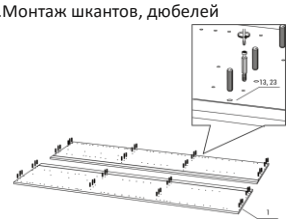

2. Установка 2х ящиков с направляющими (М)

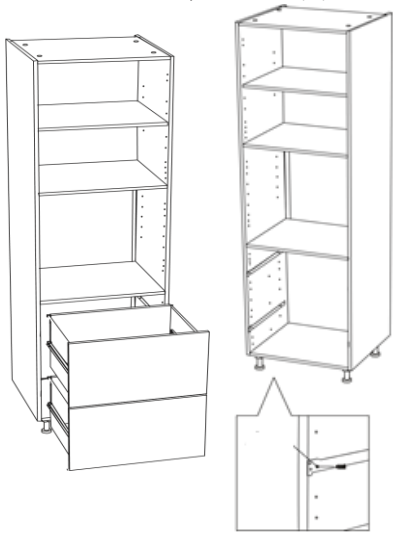

Прикрутить направляющие к боковым стенкам

2. Установка 3х ящиков с направляющими (М)
*Высота фасадов 176 мм - 2 шт, 356 мм - 1 шт.
Прикрутить направляющие к боковым стенкам

2. Установка 4х ящиков с направляющими (М)
*Высота фасадов 176 мм
Прикрутить направляющие к боковым стенкам

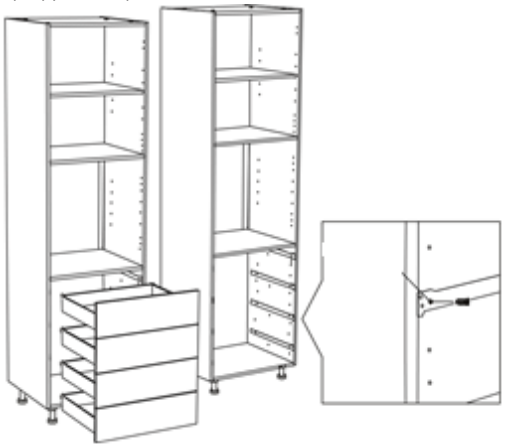

2. Установка 2х ящиков с направляющими (IN)

•Высота фасадов 356 мм
Прикрутить направляющие к боковым стенкам

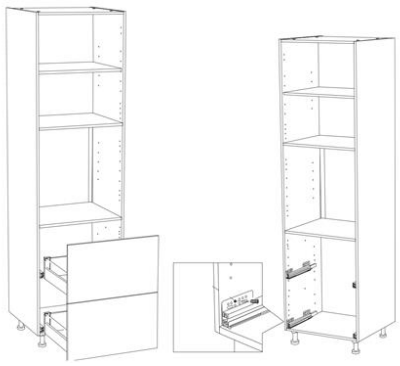

2. Установка 3х ящиков с направляющими (IN)

*Высота фасадов 176 мм - 2 шт, 356 мм - 1 шт.
Прикрутить направляющие к боковым стенкам

2. Установка 4х ящиков с направляющими SB

*Высота фасадов 176 мм

3. Установить эксцентрики и закрутить

4. Фиксация задней стенки

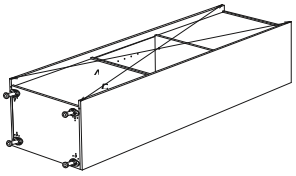

5. Установить ножки

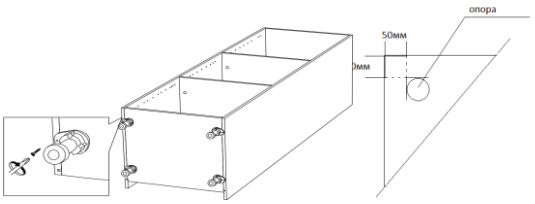

6.Установить петель

Саморез 3,5х16

7.Навеска дверей и регулировка петель

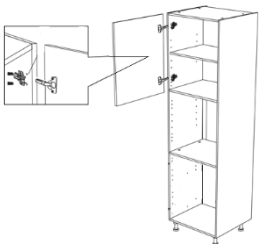

8. Монтаж межсекционной стяжки

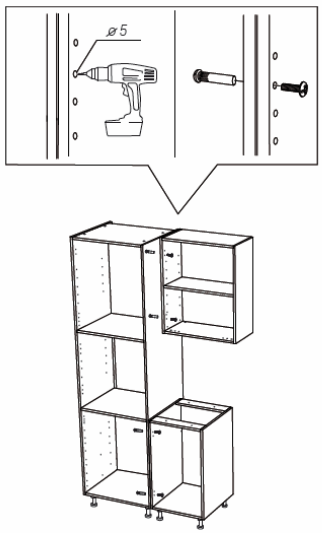

Схема сборки изделия
Модуль нижний угловой с присадкой под 1 дверь

1СУ90(R) 72-хх,
1СУ90(L) 72-хх

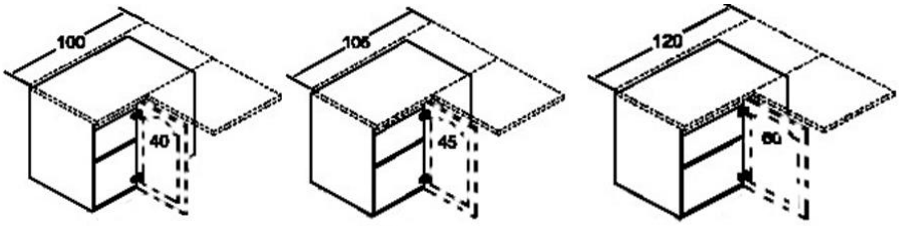

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		1СУ90х-72-хх
Д1	**Горизонт нижний**	1
Д 1.1	**Горизонт верхний**	-
Д2	**Боковина левая**	1
Д3	**Боковина правая**	1
Д4	**Задняя стенка(ДВП)**	1
Д5	**Планка горизонтальная**	2
Д6	**Полка**	1
Д7	**Заглушка**	1
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	14
Ф2	**Шток эксцентрика**	14
Ф3	**Шкант 8х30**	14
Ф4	**Полкодержатель**	4
Ф5	**Гвоздь**	24
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	14
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	8

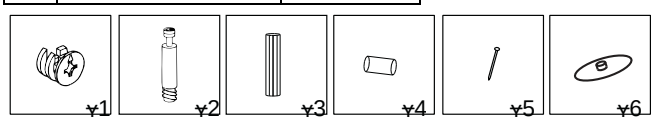

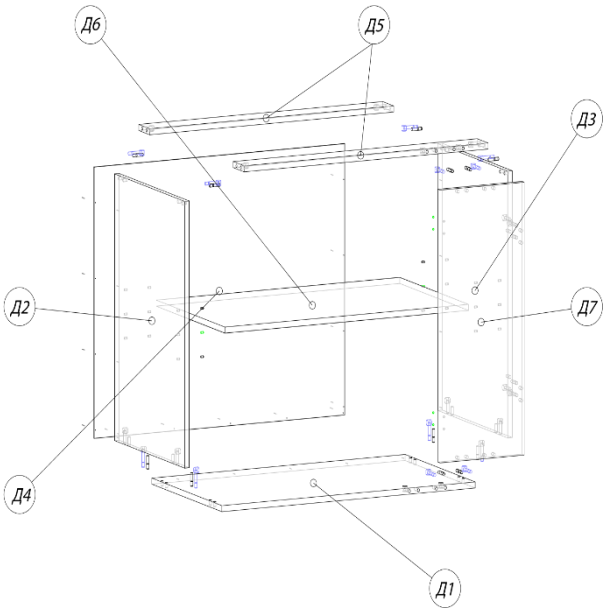

Подготовка к сборке.

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать вертикально начиная с детали(Д1). Разместите дно(Д1) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
2. Пользуясь Общей схемой сборки, установите шканты (Ф3) в отверстия торцов и кромок боковин (Д2,Д3), бочонок эксцентрика (Ф1) в отверстия плоскости боковины (Д2,Д3) и шток эксцентрика(Ф2) в отверстия плоскости дна(Д1) (рис. Р1). Установите боковины (Д2,Д3) шкантами в отверстия дна (Д1).
3. Установите шканты (Ф3) и бочонки эксцентриков (Ф1) в отверстия торцов планок горизонтальных(Д5).
4. Установите шток эксцентрика в отверстие плоскости боковин(Д2, Д3) и детали Д7.
5. Слегка отклонив боковины (Д3,Д4) в стороны установите планки горизонтальные(Д5) между боковинами, как показано на Общей схеме сборки.
6. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
7. Переверните собранный короб обратной стороной вниз.
8. Установите заглушку(Д7) в соответствии с Общей схемой сборки и затяните эксцентрики по часовой стрелке.
9. Наложите поверх короба заднюю стенку ДВП(Д4). Прибейте её гвоздями (рис. Р2) сначала в диагональных углах, а потом по всему периметру с шагом 120-150 мм.
10. Установите цокольные опоры согласно шаблона. См. рис 5
11. Поставьте готовый короб на дно(Д1). Установите полкодержатели(Ф4) в отверстия плоскости боковин(Д2,Д3) с внутренней стороны ко роба на необходимом для вас уровне. Установите полку(Д6) на полкодержатель(Ф4) внутрь шкафа.

1. Монтаж шкантов, дюбелей

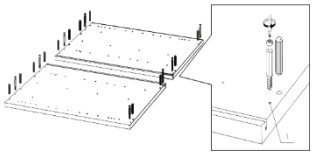

2. Установить эксцентрики и закрутить

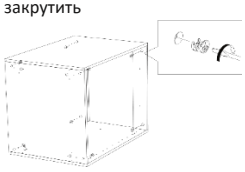

3. Установка горизонтальных панелей и монтаж задней стенки

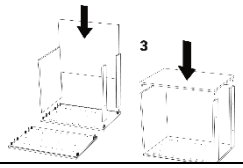

4. Фиксация задней стенки

Разместить модуль на горизонтальной поверхности задней стенкой наверх, проверить геометрию корпуса измерив диагонали, А=В

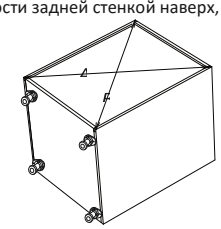

5. Установить ножки

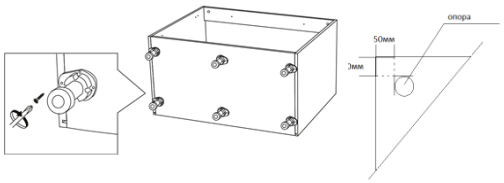

6. Установить петли

Саморез 3,5 х16

7.Навеска двери на заглушку и регулировка петель

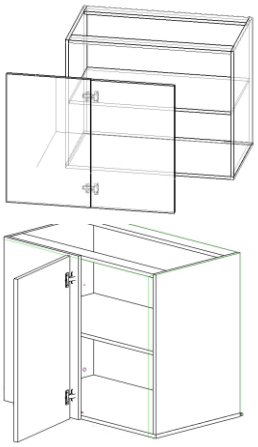

7. Монтаж межсекционной стяжки

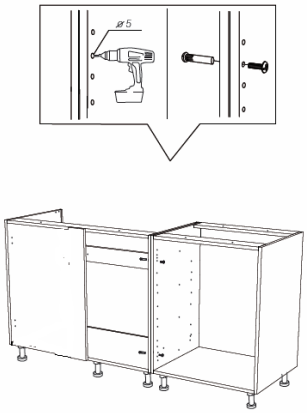

При установке угловой планки, сместите заглушку Д4 на 100 мм (согласно присадки). Установите угловую планку способом, показанным на схеме. Крепление угловой планки осуществляется к горизонту нижнему Д1 с помощью монтажного уголка и саморезом 3,5х25 к горизонтальной планке Д5 с внутренней стороны

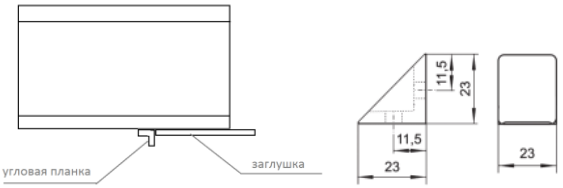

Схема сборки изделия
Модуль нижний с присадкой под 4 ящика

CP -M-72-xx, CP-IN-72-xx.

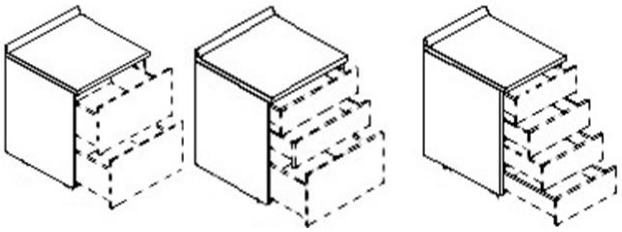

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		CP-xx-72-40	CP-xx-72-45	CP-xx-72-(60-70)	CP-xx-72-80	CP-xx-72-90
Д1	**Горизонт нижний**	1	1	1	1	1
Д 1.1	**Горизонт верхний**	-	-	-	-	-
Д2	**Боковина левая**	1	1	1	1	1
Д3	**Боковина правая**	1	1	1	1	1
Д4	**Задняя стенка(ДВП)**	1	1	1	1	1
Д5	**Планка горизонтальная**	2	2	2	2	2
Д6	**Полка**	-	-	-	-	-
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	8	8	8	8	8
Ф2	**Шток эксцентрика**	8	8	8	8	8
Ф3	**Шкант 8х30**	8	8	8	8	8
Ф4	**Полкодержатель**	-	-	-	-	-
Ф5	**Гвоздь**	16	18	20	22	24
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	8	8	8	8	8
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	-	-	-	-	-



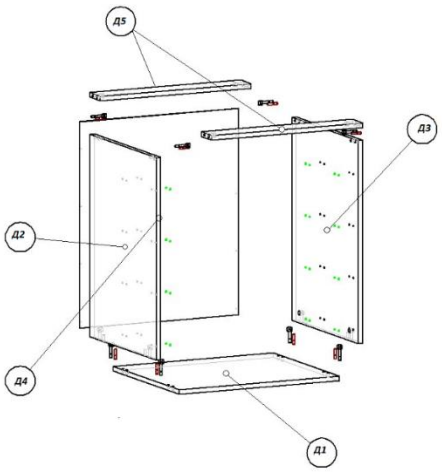

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Произведите монтаж направляющих Боярд/Hettich на боковины, согласно инструкции к поставляемой фурнитуре.
2. Изделие рекомендуется собирать вертикально начиная с детали Д1. Разместите дно(Д1) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями вверх.
3. Пользуясь Общей схемой сборки, установите шканты(Ф3) в отверстия торцов боковин(Д2,Д3), бочонок эксцентрика(Ф1) в отверстия плоскости боковины(Д2,Д3) и шток эксцентрика(Ф2) в отверстия плоскости дна(Д1) .Установите боковины (Д2,Д3) шкантами в отверстия дна(Д2).
4. Установите шканты (Ф3) и бочонки эксцентриков (Ф1) в отверстия торцов планок горизонтальных(Д5).
5. Установите шток эксцентрика (Ф2) в отверстия плоскости боковин (Д2,Д3).
6. Слегка отклонив боковины (Д2,Д3) в стороны установите планки горизонтальные(Д5) между боковинами, как показано на Общей схеме сборки.
7. Затяните все эксцентрики по часовой стрелке отверткой с крестовой головкой.
8. Переверните собранный короб лицевой кромкой в низ. Проверьте размеры диагоналей короба - они должны быть одинаковыми
9. Наложите поверх короба заднюю стенку ДВП(Д4). Прибейте её гвоздями сначала в диагональных углах, а потом по всему периметру с шагом 120-150 мм.
10. Смонтируйте цокольные опоры согласно шаблона. См. рис. 6.
11. Поставьте готовый короб на дно(Д1). Установите полкодержатели(Ф4) в отверстия плоскости боковин(Д2,Д3) с внутренней стороны ко роба на необходимом для вас уровне.

<table>
<tr>
<td>1. Монтаж шкантов, дюбелей
 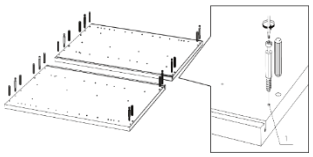 </td>
<td>2. Установка 2х ящиков с направляющими М
*саморез 3,5х16
 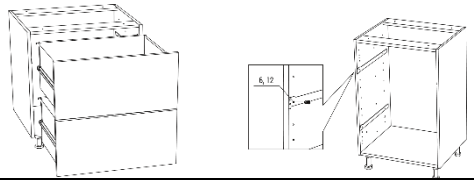 </td>
<td>2. Установка 3х ящиков с направляющими М
 </td>
</tr>
<tr>
<td>2. Установка 4х ящиков с направляющими М
 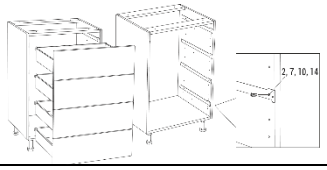 </td>
<td>2. Установка 2х ящиков с направляющими IN
 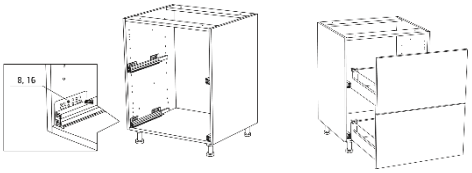 </td>
<td>2. Установка 3х ящиков с направляющими IN
 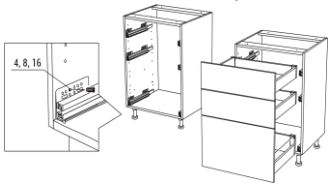 </td>
</tr>
<tr>
<td>2. Установка 4х ящиков с направляющими IN
 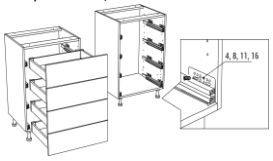 </td>
<td>3. Установить эксцентрики и закрутить
 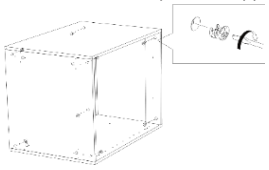 </td>
<td>4. Установка горизонтальных панелей и монтаж задней стенки
 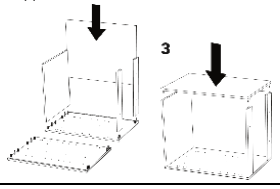 </td>
</tr>
<tr>
<td>5. Фиксация задней стенки
 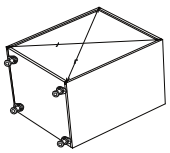 </td>
<td>6. Установить ножки
 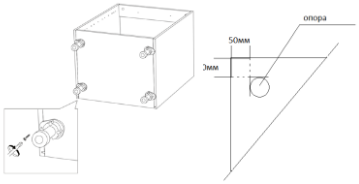 </td>
<td>7. Монтаж межсекционной стяжки
 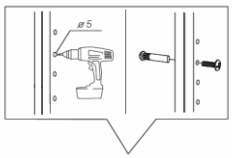
 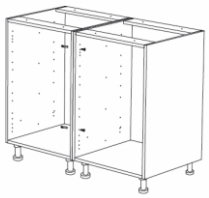 </td>
</tr>
</table>

Схема сборки изделия
Модуль нижний угловой под мойку с присадкой под 1 дверь

1СМУ45-72-90

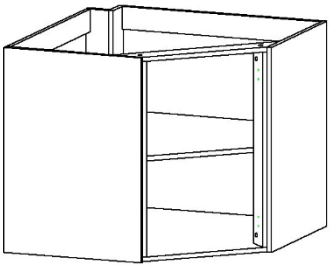

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

Важная информация!

1. Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:
2. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, уровень (для установки кухни).
3. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
4. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
5. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
6. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
7. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
8. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
9. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
10. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
11. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
12. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

Состав комплекта:

		1СМУ45-72-90
Д1	**Горизонт нижний**	1
Д2	**Полка**	1
Д3	**Боковина правая**	1
Д4	**Боковина левая**	1
Д5	**Планка**	1
Д6	**Бок**	2
Д7	**Планка**	2
Д8	**Планка**	2
Д9	**Задняя стенка(ДВП)**	1
Ф1	**Бочонок эксцентрика**	16
Ф2	**Шток эксцентрика**	16
Ф3	**Шкант 8х30**	16
Ф4	**Полкодержатель**	6
Ф5	**Гвоздь**	16
Ф6	**Заглушка эксцентрика**	16
Ф7	**Заглушка отверстий 5мм**	



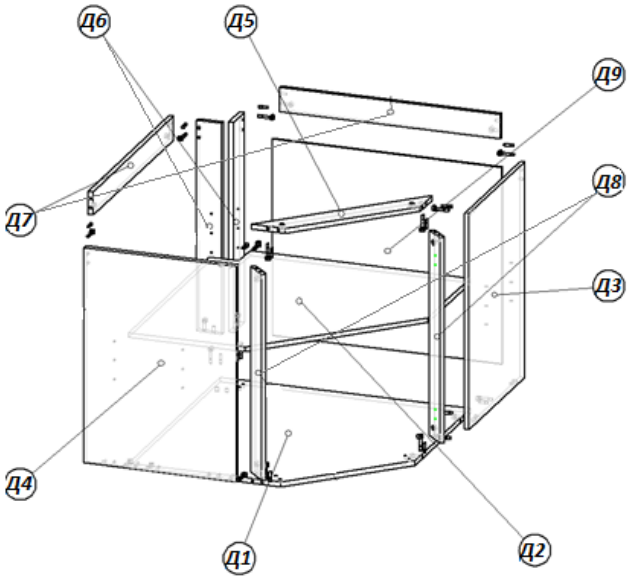

***Подготовка к сборке*.**

1. Ознакомиться с данной инструкцией.
2. Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие.
3. Подготовить ручной инструмент (отвертку с крестовой головкой и молоток).

Порядок сборки.

1. Изделие рекомендуется собирать начиная с установки на детали всей необходимой крепежной фурнитуры.
2. Установите шканты (Ф3) в отверстия торцов, бочонки эксцентриков(Ф1) и штока эксцентриков(Ф2) в соответствующие отверстия плоскости деталей Д1,Д5Д8,Д6,Д7.
3. Установите штоки эксцентриков(Ф2) в плоскости боковин 3 и 4.
4. Соедините детали Д6 между собой в соответствии со схемой сборки, затянув эксцентрики.
5. Установите собранный блок деталей Д6 на деталь Д1 в соответствии со схемой сборки затянув эксцентрики.
6. Установите детали Д8 на деталь Д1 в соответствии со схемой сборки затянув эксцентрики.
7. Установите деталь Д 5 на детали Д8 в соответствии со схемой сборки затянув эксцентрики.
8. Присоедините боковины Д3 и Д4 к детали Д1 не затягивая эксцентрики.
9. Отведя верхнюю часть боковин Д3 и Д4 слегка в стороны вставьте детали Д7 между боковинами и блоком деталей Д6, совмещая отверстия.
10. Затяните все эксцентрики на деталях Д3,Д4,Д7,Д5.
11. Переверните собранный короб на лицевую кромку. Проверьте размеры диагоналей – они должны быть одинаковыми.
12. Наложите поверх короба заднюю стенку Д9 в соответствии со схемой сборки. Прибейте ее гвоздями.
13. На детали Д3 и Д4 установите полкодержатели Ф4 на необходимом для Вас уровне.
14. Установите полку Д2 на полкодержатели Ф4 вовнутрь шкафа.

1. Монтаж шкантов, дюбелей

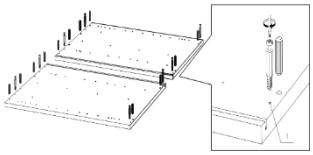

2. Установить эксцентрики и закрутить

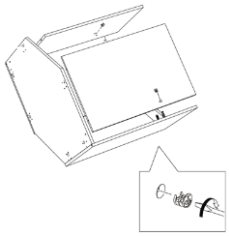

3. Установить ножки

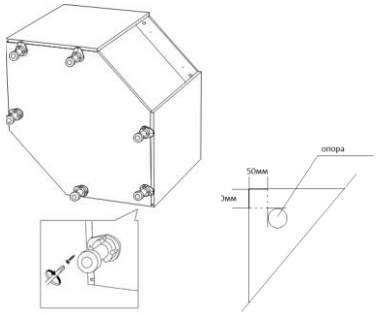

1. Установить петли

*саморез 3,5х16

2. Монтаж межсекционной стяжки

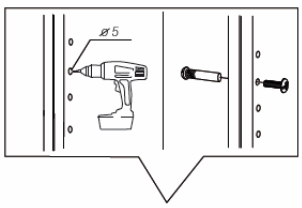
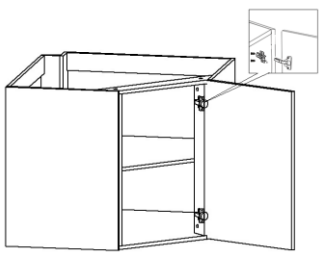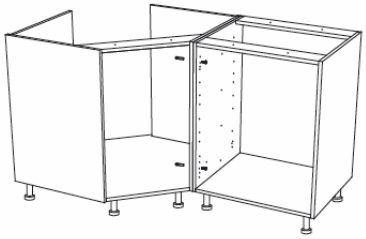
3. Навеска двери и регулировка петель